ERIC TABARLY

ISASPECIALITY

Multifonction, compte à rebours, chronométrage et alarme

Mode d'emploi

CSE 100 HR Regatta

© 2004 ISA Group. Tous droits réservés. ISA peut modifier les spécifications et les descriptions du produit, sans préavis.

ERIC TABARLY

Présentation

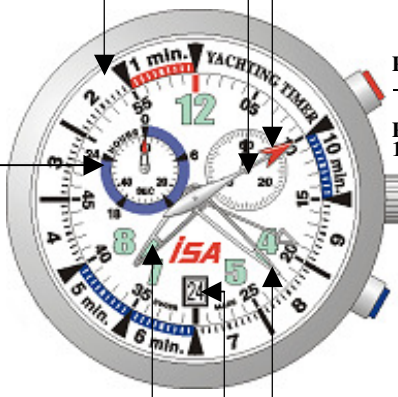

Indicateur de compte à rebours
(10 minutes maximum)

Compteur de secondes et d'heures
Pour afficher:
- Secondes du compte à rebours
- Chronométrage des heures
- Nombre d'heures et de secondes chronométrées

Aiguille de petite seconde

Aiguille de trotteuse centrale
Pour afficher:
- Compte à rebours en minutes
- Chronométrage des minutes

Poussoir A
- START/STOP

Positions
1 2 3

Positions de la couronne:
1. Position repos
2. Correction rapide de la **Date**; **Alarme**
3. Correction de l'**Heure**, de la **Minute** et de la **Date**

Poussoir B
- Remise à zéro
- Réglage du compte à rebours
- Enclenchement du compte à rebours "Seconde Chance"
- Changement de l'affichage: heures ou secondes chronométrées sur le compteur à 10H

Aiguille des heures

Indicateur de la date

Aiguille des minutes

!! Avertissement !! : La mesure de temps démarre par un compte à rebours, puis se poursuit par un chronométrage.

I. Généralités

A. Réglage de l'heure, de la minute et de la date

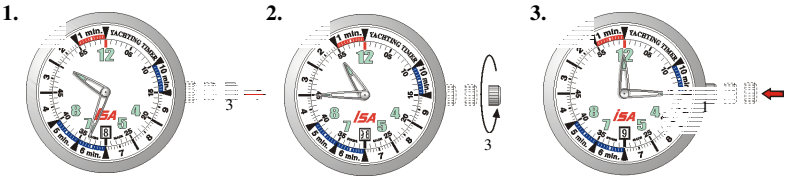

1. Tirer la couronne en position 3.
2. Tourner la couronne dans le sens anti-horaire pour la correction de l'heure, de la minute et de la date.
3. Repousser la couronne en position 1.

!! Attention !!:
* La date change à 00:00 minuit et non à 12:00 midi.
* Assurez-vous que l'AM/PM soit réglé correctement, sinon la date ne changera pas correctement.

B. Réglage de la date (correction rapide)

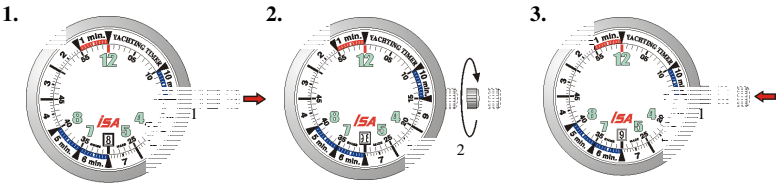

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens horaire pour avancer la date jusqu'à la position voulue.
3. Repousser la couronne en position 1.

!! Attention !!: Ne pas effectuer la correction rapide de la date entre 21:00 et 00:30.

C. End of Life (EOL)

Ce mouvement est équipé d'une fonction EOL indiquant la fin de vie de la pile. Celle-ci est visualisée par l'aiguille de petite seconde (compteur à 2H) qui avance de 4 pas toutes les 4 secondes.

© 2004 ISA Group. Tous droits réservés. ISA peut modifier les spécifications et les descriptions du produit, sans préavis.

II. Compte à rebours

D. Réglage du compte à rebours

Le compteur à rebours permet à l'utilisateur de choisir le temps de compte à rebours jusqu'au départ du chronométrage. Il peut le régler entre 10 minutes et 1 minute avant le départ du chronométrage. Le réglage n'est pas possible pendant la dernière minute.

!! Attention !!: Le réglage du compte à rebours n'est possible qu'après la remise à zéro du compte à rebours ou du chronométrage (consulter **"L. Remise à zéro du compte à rebours / du chronométrage"**).

1. 2.

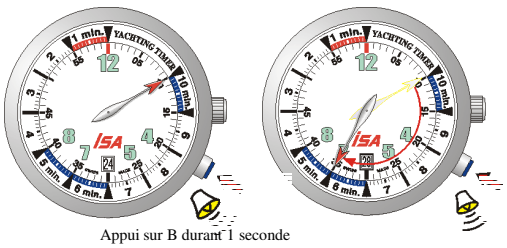

Réglage :

1. Appuyer B durant ~1 seconde pour entrer en mode réglage, émission d'1 bip
2. Après 1 seconde, appuyer sur B pas-à-pas pour régler la trotteuse centrale afin de définir la durée de compte à rebours.

Entre les positions 0 minute et 10 minutes, la trotteuse centrale se positionne automatiquement sur "10 min." en vitesse rapide.

Sortie automatiquement du mode réglage, confirmée par 1 bip, s'il n'y a aucune action sur B durant 3 secondes.

E. Activation du compte à rebours

1. 2. 3.

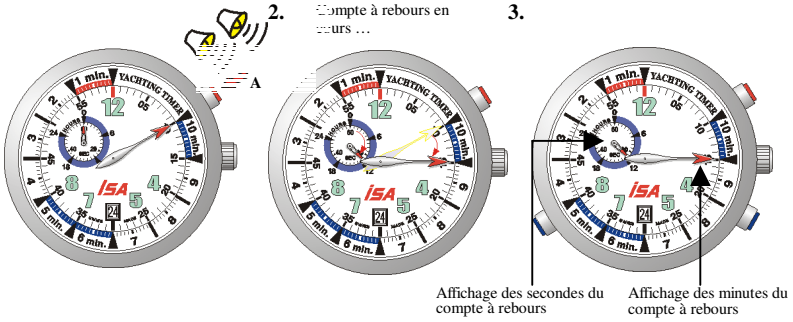

1. Appuyer A pour activer le compte à rebours, émission de 2 bips.
2. La petite aiguille du compteur à 10H fait un tour en vitesse rapide, s'arrête à "60", puis le compte à rebours commence.
3. Dès que le compte à rebours commence, la petite aiguille compteur à 10H indique les secondes (1 pas toutes les 2 secondes); la trotteuse centrale compteur affiche les minutes (1 pas toutes les 2.4 secondes).

F. Bips du compte à rebours

Le compte à rebours activé, celui-ci émet des bips pour communiquer à l'utilisateur la progression du compte à rebours.

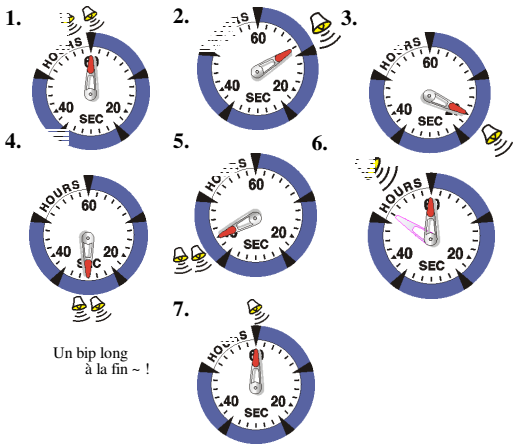

1. Pendant le compte à rebours, 2 bips sont émis toutes les minutes jusqu'à la dernière minute.

Puis :

2. 50 secondes avant la fin du compte à rebours, émission d'1 bip.
3. 40 secondes avant la fin du compte à rebours, émission d'1 bip.
4. 30 secondes avant la fin du compte à rebours, émission de 2 bips.
5. 20 secondes avant la fin du compte à rebours, émission de 2 bips.
6. 10 secondes avant la fin du compte à rebours, émission d'1 bip toutes les secondes pour indiquer la fin du compte à rebours.

7. A la fin du compte à rebours, émission d'1 bip long durant 1 seconde pour communiquer à l'utilisateur que le compte à rebours arrive à zéro, le chronométrage démarre.

© 2004 ISA Group. Tous droits réservés. ISA peut modifier les spécifications et les descriptions du produit, sans préavis.

G. Ajustage du compte à rebours "Seconde Chance"

L'utilisateur peut à tous moments ajuster le compteur pendant le compte à rebours en cours sauf durant la dernière minute.

1. 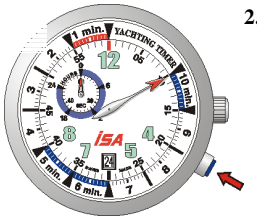
2.

Par exemple :
Si le compte à rebours a été déclenché à 10 min. avec du retard au départ:

1. L'utilisateur peut le régler à 9 min. en appuyant B pendant le compte à rebours en cours.
2. La trotteuse centrale du chrono des minutes va de "10 min." à "9 min.". La petite aiguille compteur à 10H fait un tour, s'arrête à "60", puis elle continue à compter et à afficher les secondes du compte à rebours.

!! Attention !!: Cette fonction ne marche pas si le compte à rebours est réglé sur la dernière minute, ou si le chronométrage est en cours d'utilisation.

III. Chronométrage

H. Le chronométrage démarre automatiquement après le compte à rebours

1. 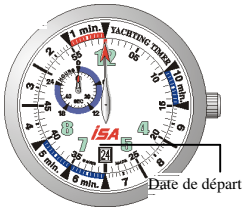
2. 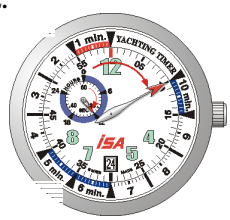

Date de départ

3. 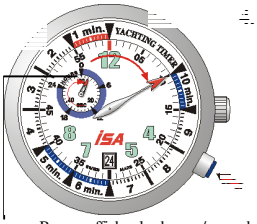

Appuyer B pour afficher les heures/secondes chronométrées au compteur à 10H

Date d'arrivée

1. Quand le compte à rebours est terminé, le chronométrage démarre automatiquement.
2. La trotteuse centrale compteur de minute, affiche les minutes chronométrées (1 pas toutes les 12 secondes). La petite aiguille compteur à 10H affiche les heures chronométrées de 0 heure à 24 heures, jusqu'à 96 heures maximum (1 pas toutes les heures). Entre "24" et "0", elle effectue un rattrapage rapide.
3. Appuyer sur B pour afficher les secondes chronométrées sur le compteur à 10H. L'affichage des secondes dure 1 minute au maximum (1 pas toutes les 2 secondes). Pendant l'affichage des secondes chrono, un nouvel appui sur B fait passer le petit compteur à 10H en affichage des heures chronométrées.
4. La fonction chrono permet la mesure d'une durée de 96 heures au maximum (= 4 jours) puis s'arrête. A la fin du chronométrage, la petite aiguille du compteur à 10H se positionne à "0", et la trotteuse centrale se positionne à "12".

I. Chronométrage START/STOP

1. 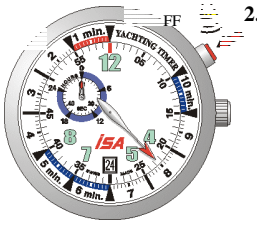
2.
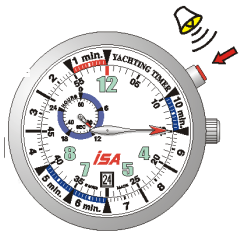

rêter le chronométrage, 1 bip est émis pour
)FF ».

au A pour démarrer la fonction chronométrage, 2
confirmer l'enclenchement chronométrage « ON ».

J. Remise à zéro du compte à rebours / du chronométrage

Remise à zéro du compte à rebours :

a. Appuyer A pour arrêter le compte à rebours, émission d'1 bip.
b. Appuyer B, la petite aiguille du compteur à 10H se remet à zéro ("60"), et la trotteuse centrale vient à la dernière valeur du compte à rebours réglée.

Remise à zéro du chronométrage :

a. Appuyer A pour arrêter le chronométrage, émission d'1 bip. La petite aiguille du compteur à 10H affiche les heures chronométrées, et la trotteuse centrale affiche les minutes chronométrées.
c. Appuyer B, la petite aiguille du compteur à 10H affiche les secondes chronométrées.
d. Appuyer B de nouveau, la petite aiguille du compteur à 10H se remet à zéro ("0"), et la trotteuse centrale vient à la dernière valeur du compte à rebours réglée.

a. 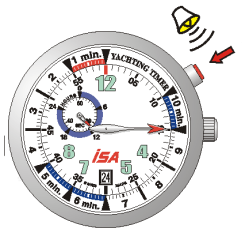
b.
c.
d.

© 2004 ISA Group. Tous droits réservés. ISA peut modifier les spécifications et les descriptions du produit, sans préavis.

ERIC TABARLY

IV. Réinitialisation des aiguilles du chronométrage (Seulement après changement de pile ou mauvaise manipulation)

A la suite d'un changement de pile, d'une mise à jour incorrecte, d'un choc violent ou de l'exposition à un fort champ magnétique, il peut arriver que les aiguilles des compteurs du chronométrage ne reviennent pas correctement à sa position initale (zéro). Pour réinitialiser ces aiguilles, procédez de la manière suivante:

!! Attention !!: L'initialisation n'est possible qu'après l'arrêt et la remise à zéro du compte à rebours ou du chronométrage. Suivre les étapes **"L. Remise à zéro du compte à rebours / du chronométrage"**.

1.

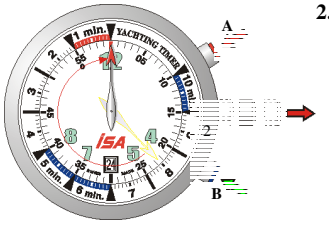

2.

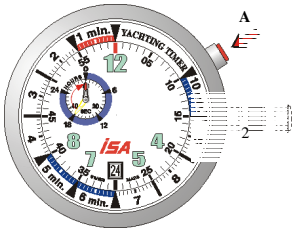

3.

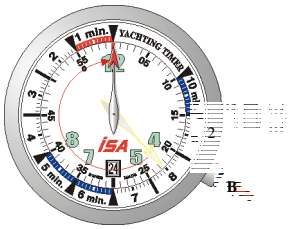

4.

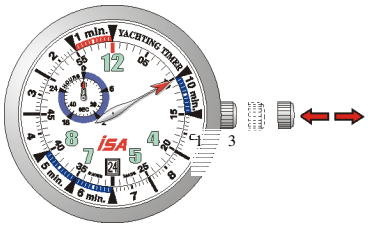

Remise à zéro de la petite aiguille du compteur à 10H :

1. Tirer la couronne à la position 2 et s'y maintenir pendant 1 seconde minimum. Appuyer A ou B, la trotteuse centrale avance en vitesse rapide puis arrête (pas nécessairement se positionnant à "12").
2. Appuyer A pas-à-pas pour régler la petite aiguille du compteur à 10H sur "0" ("60").

Remise à zéro de la trotteuse centrale :

3. Appuyer B pas-à-pas ou constamment pour régler la trotteuse centrale sur "12".
4. Sortie automatique du mode d'initialisation quand la couronne est déplacée en position 1 ou en position 3. La trotteuse centrale avance automatiquement et se positionne sur "10 min." ou au dernier temps pré-réglé si la pile n'a pas été changée.

V. Pile

Votre montre peut être alimentée par une pile Type 399 – SR 927 W. **Les piles à plat doivent être remplacées immédiatement.**

Mars 2004

© 2004 ISA Group. Tous droits réservés. ISA peut modifier les spécifications et les descriptions du produit, sans préavis.